


Motor demontieren

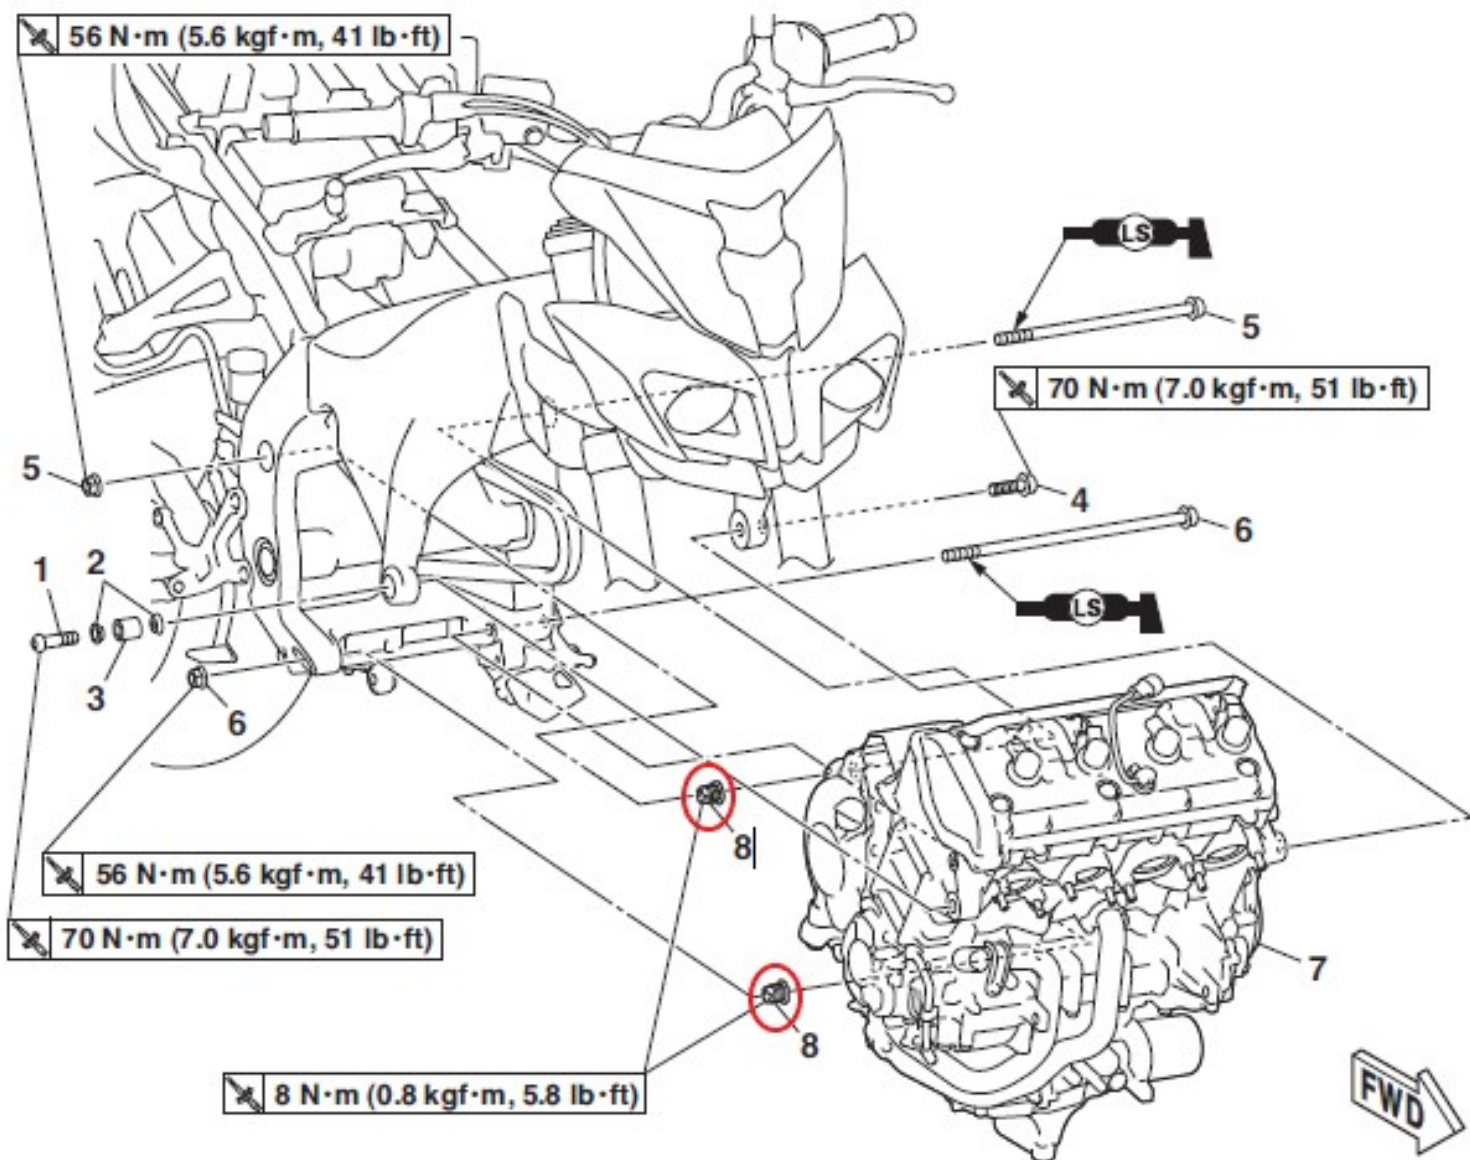

Reihenfolge	Arbeitsvorgang/auszubauende Teile	Menge	Bemerkungen
1	Motor-Schraube (rechte vordere Seite)	1	
2	Distanzhülse	2	
3	Distanzhülse	1	
4	Motor-Schraube (linke vordere Seite)	1	
5	Motor-Schraube (hinten oben)/Motor-Mutter (hinten oben)	1/1	
6	Motor-Schraube (hinten unten)/Motor-Mutter (hinten unten)	1/1	
7	Motor	1	
8	Motorbefestigungseinstellschraube	2	